Den Akku wechseln Changing the battery

- D Der eingebaute Akku darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich zertifizierte Qualitätsbatterien.
- GB The used battery must only be changed by qualified personnel using specified batteries.

Sicherungen Fuses

- D Zur Sicherheit gegen Überspannung sind zwei Sicherungen eingebaut. Wenn der Tisch nicht funktioniert, bitte prüfen Sie ob diese defekt sind und tauschen Sie sie qqf. aus (TYP: T 2A).
- GB Two fuses are built in for the protection of the electrical components. In case of malfunction, please check if the fuses are broken, and only replace with specified fuses (TYP: T 2A).

Technische Daten Technical data

Maße / Dimensions: Ø ca.84 cm, 33 cm hoch/ high Gewicht / Weight: ca. 13 kg / approx. 13kg

Leuchtmittel / Illuminant:

3x high-power multi colour LEDs (Typ: 04-06-01) 3x 1-Farb/ 3x 1 colour high-power LED (Typ: 04-07-01)

Akku / Battery type: 12V 18 Ah Sicherungen / Fuses: T2A

Ladezeit Akku / Charging time (battery): ca./ approx. 12-15h

Ladegerät / Charger: 230V/ 12V,1800mA

Fernbedienung / Remote control: 2x Bat.-Typ. AAAA 1,5V

Betriebsdauer / Operating time: ca./ approx. 30h Schutzklasse / Protection class: II

Glasscheibe Glas top (04-01-01)

- D Als Tischplatte ist eine Glasscheibe erhältlich.
- GB A glass table top is available as an accessory.

Pflegehinweise Maintenance

- D Der Tisch besteht aus hochwertigen Kunststoff, bitte nur mit einem feuchten, weichen Tuch abwischen. Auf keinen Fall aggressive, lösungsmittel- oder alkoholhaltige Reiniger verwenden.
- GB The table is made from a high-quality plastic. Clean with a soft, damp cloth only. Do not use abrasives, alcohol or solvent based cleaners.

Garantie Warranty

D Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, der Verkäufer leistet für einwandfreies Material und fehlerfreie Fertigung Garantie innerhalb 12 Monaten, gerechnet vom Tage des Kaufs, zu nachfolgenden Bedingungen:

Der Garantieanspruch erlischt bei Veränderungen am Gerät durch den Käufer oder durch Dritte. Schäden, die durch unsachgemässe Behandlung oder Bedienung, Umbau oder durch falsches Aufstellen, durch unsachgemässen Anschluss oder Verwendung falscher Leuchtmittel sowie höhere Gewalt oder sonstige Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantieleistungen. Wir behalten uns vor bei Reklamationen die defekten Teile auszubessern oder

zu ersetzen oder das Gerät auszutauschen. Ausgetauschte Teile gehen in unser Eigentum über. Weitergehende Ansprüche bestehen aufgrund der Garantie nicht. Der Garantieanspruch ist vom Käufer durch Vorlage der Kaufquittung nachzuweisen. Im Garantiefall wird der Tisch nur in unbeschädigter Originalverpackung zurückgenommen.

GB Dear customer,

the vendor provides warranty for perfect material and error free manufacturing for 12 months, starting from the day of purchase on the following conditions:

The warranty is void with interference by the customer or through a third party. Damage caused by inappropriate treatment, natural causes or causes beyond control do not fall under the warranty. In response to complaints, we will replace/ repair defect parts or the whole product. Replaced parts will be retained. No further claims exist due to the warranty. The warranty claim needs to be proven with the purchase receipt by the customer. In the case of warranty the table can only be returned and accepted providing that it is in its original (intact) packaging.

Fehlerbehebung In case of malfunction

- D Sollte Ihr Gerät nicht mehr funktionieren, so prüfen Sie bitte vorerst, ob ein entladener Akku, eine defekte Sicherung, eine nicht funktionierende Fernbedienung oder falsche Handhabung die Ursache sein können. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
- GB If your product does not function any longer, please examine first if the battery is charged, the fuse is broken, the remote control is fully operational or if you have handled the product incorrectly. If your product is faulty in any way, please contact the vendor.

Entsorgung/ Umweltschutz Disposal/ Ecology

- D Gerät und Verpackungsmaterial sind aus recyclefähigen Materialien hergestellt. Die getrennte, umweltgerechte Entsorgung von Materialresten fördert die Wiederverwertung von Wertstoffen. Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuführen. Entsorgungshinweise erhalten Sie von der Gemeindeverwaltung.
- GB Packaging material and appliance are made from recyclable materials. Seperation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw materials. When the appliance is to be no longer used please dispose of the appliance in the proper manner. You can obtain information on disposal from your local authority.

Vertrieb Distribution

Moree Ltd. Kaiserswerther Markt 11 40489 Düsseldorf Germany


Website: www.moree.de

Designed and produced in Germany © 2006 Änderungen an den Produkten vorbehalten./ Products are subject to change.

ronuce red blo accn

Bedienungsanleitung / Instruction Manual

Typ: 04-06-01 Multicolour / 04-07-01 Single colour

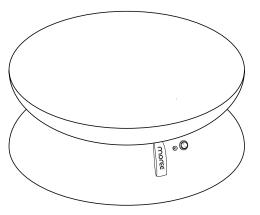



Inklusive Fernbedienung und Ladegerät Inclusive remote control and charger



Bedienungsanleitung Instruction manual

- D Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, wir freuen uns, dass Sie sich für ein Moree-Produkt entschieden haben.
- GB Dear customer, we are delighted that you have chosen a Moree product.

(Wichtige Sicherheitshinweise)

Gebrauchsanweisung vor dem ersten Gebrauch vollständig lesen und sorgfältig aufbewahren.

Den Tisch nur unter Strom benutzen, nachdem er korrekt montiert wurde und sich in technisch einwandfreiem Zustand befindet.

Das Produkt darf nur in trockenen Innenräumen geladen und benutzt werden.

Der Tisch ist nur horizontal, mit der Tischplatte nach oben aufgestellt, zu verwenden! Das max. Aufstellgewicht beträgt 5 Kg.

Nur auf festem, trockenem, nicht leicht entzündlichem Untergrund verwenden.

Nicht am Kabel oder an der Logo-Schlaufe ziehen.

Die Leuchte darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät mit einer Netzspannung von 230V betrieben werden.

Vor dem Öffnen des Tisches den Netzstecker ziehen und den Tisch ausschalten. Veränderungen an der Tischleuchte dürfen nicht erfolgen.

Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der Netzspannung übereinstimmt.

Netzkabel regelmäßig auf eventuelle Schadstellen prüfen. Sollte dieses beschädigt sein, stellen Sie die Nutzung ein. Ersetzen Sie defekte Komponenten ausschließich durch Ersatzteile vom Hersteller oder seinem Servicevertreter.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen.

Moree Leuchten entsprechen den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen.

BEI DEMONTAGE NICHT IN DIE EINGESCHALTETE LICHT-QUELLE SEHEN - GEFAHR IRREVERSIBLER AUGEN-SCHÄDEN!

Important safeguards

Before using the product, please read fully the instruction manual. Keep the manual for the entire life of the product.

The table may only be used as an illuminant after correct installation

The product may only be charged and used in dry rooms.

This table may only be used when positioned horizontally, and with the table top upturned. Max. load is 5 kg.

It may only be used on firm, dry, horizontal, non-flammable surfaces.

Do not pull on the cable or the logo strap.

The light (table) may only be charged with the supplied charger and a mains voltage of 230V.

Disconnect the table from the mains supply before opening. Do not alter the light table in any way.

Make sure your voltage corresponds to the voltage printed on the product. Connect it to alternating current only.


Check the cable regularly for possible damage. If the appliance (including cable) shows any defect, stop using it and replace damaged components with specified parts. These are available from the manufacturer or a representative.

Faulty or unqualified repair work may cause accidents or injury to the user

Moree product appliances meet all applicable safety standards.

WHEN DISASSEMBLING DO NOT LOOK DIRECTLY INTO THE OPERATING LIGHT SOURCE-RISK OF IRREVERSIBLE EYE DAMAGE!

Aufbau Construction diagram

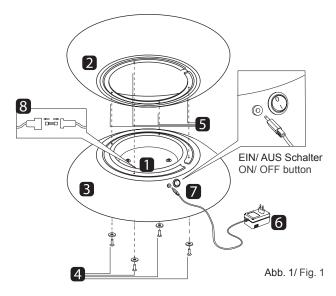

- 1 LED Leuchtmittel LED Light Source
- 2 Gehäuseoberteil Upper housing
- Gehäuseunterteil Lower housing
- 4 Schrauben/ Unterlegscheiben Screws/ Washers
- Gewindebohrung Tapped holes

- 6 Ladegerät Charger
- 7 Ladebuchse, EIN/ AUS Schalter Charging Point, ON/ OFF button
- Sicherungen Fuses

Fernbedienung IR Remote Control

Montage Assembly


D BITTE SCHUTZFOLIEN ENTFERNEN! Stellen Sie sicher, dass das Gerät von der Stromquelle getrennt ist (Netzstecker ziehen). Der Montageort muss trocken und staubfrei sein. Bauen Sie bitte die Ladebuchse ein (Abb. 2). Stellen Sie nun das Gehäuseoberteil mit der Tischplatte nach unten auf den Boden. Bitte weiche Unterlage verwenden, um ein Verkratzen zu vermeiden. Setzen Sie das Gehäuseunterteil auf das Gehäuseoberteil. Fixieren Sie mit den vier mitgelieferten Schrauben Gehäuseunterteil und Gehäuseoberteil. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben festsitzen.

GB PLEASE REMOVE THE PROTECTIVE PLASTIC FILM!

Ensure that the charging equipment is disconnected from the mains. The place of assembly must be dust free and dry. Please insert charging point (fig. 2). Place the upper housing with the top on the ground. Please place the table on a soft surface in order to avoid scratching. Place the lower housing on top of the upper housing. Assemble the lower housing and upper housing with the four provided screws. Make sure that all screws are fixed firmly.


Einbau der Ladebuchse Fit the charging point

- D WICHTIG: Vor erstem Gebrauch und bei jedem Transport Ladebuchse ein- bzw. ausbauen.
- GB IMPORTANT: Before use and when transporting please fit/ dismount charging point.

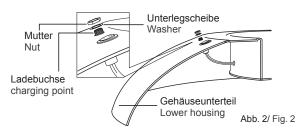

Programme der Fernbedienung Remote control programs

- Off/ Reset Dutton
 Off/ reset button
- 1 Weißes Licht / White light
- ② 90 Sekunden RGB Farbwechsel Programm / 90 second RGB colour change program

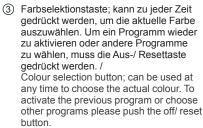

- (4) 3 Minuten RGB Farbwechselprogramm / 3 minute RGB colour change program
- (5) Puls-Programm (1x drücken) Flash-Programm (2x drücken) / Pulse program (single press) Flash program (double press)

Den Akku laden Charging the battery

- Der Tisch muß vor dem Laden ausgeschaltet werden.

 BITTE ZUERST DEN STECKER VOM LADEGERÄT IN DIE

 LADEBUCHSE AM TISCH STECKEN, dann erst das Ladegerät
 in die Steckdose stecken. Wenn der Akku geladen ist (nach ca.
 12-15h) bitte den Netzstecker ziehen, dann erst den Stecker am
 Tisch. Jetzt kann der Tisch eingeschaltet werden. Der Tisch schaltet
 sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist.
 Er schaltet sich wieder ein, wenn der Akku wieder aufgeladen
 wird das kann ca. 1-3 Stunden dauern.
- GB The table must be switched off before charging.

 FIRST, PLUG THE CHARGER INTO THE CHARGING POINT.

 ONLY NOW MAY YOU CONNECT THE CHARGING PLUG TO THE

 POWER POINT. Once the table is fully charged (approx. 12-15h)

 remove the charging plug from the power point, then disconnect the
 charger from the charging point. The table will automatically shut

 off when the battery is empty. It will turn on again when the battery
 is being recharged this may take about 1-3 hours.



12V batterie-ladegerät und batterie 12V battery charger and battery

LOUNGE LED Dro accu Tvp: 04-06-01 / 04-07-01

LOUNGE UP LED Dro accu Typ: 08-02-01

> cube LED pro accu Typ: 06-01-01 / 06-02-01

Bedienungsanleitung/ Manual

BATTERIE-LADEGERÄT

Dieses Batterieladegerät dient dem Aufladen von Bleiakkumulatoren der Produkte Lounge LED Pro Accu, Lounge Up LED Pro Accu und Cube LED Pro Accu. Das Gerät ist gegen Überlastung und falsche Polarität geschützt. Dadurch wird sichergestellt, dass die Batterie während des Ladevorgangs nicht beschädigt wird.

WICHTIG!

Die Batteriespannung wird auf der Oberseite des Gerätes mit einem Schalter eingestellt und muß vor dem Laden der Produkte auf 12V stehen.

Eingangsspannung: 230V AC ~ 50 Hz Ausgangsspannung: 6V / 12V DC Ausgangsstrom: 1800mA

Bedienungshinweise

- 1.) Batteriespannung mit dem Schalter auf der Oberseite des Ladegeräts auf 12V einstellen.
- 2.) Ladegerät mittels des Anschlusssteckers mit dem Produkt verbinden.
- 3.) Sobald das Ladegerät mit dem Stromnetz verbunden ist. leuchtet die rote LED auf.
- 4.) Der Ladeprozess beginnt.
- 5.) Ladezeit: ca. 12-15h.

Warnung:

- 1.) Das Ladegerät darf nur in trockenen Innenräumen betrieben werden.
- 2.) Niemals das Gerät öffnen.
- 3.) Ein beschädigtes Netzanschlusskabel darf nur von Fachpersonal ersetzt werden.
- 4.) Ladegerät nur zum Laden von 12V Bleiakkus verwen-

BATTERIE

ACHTUNG!

Die eingebaute Batterie (Akku) darf nur von Fachpersonal ersetzt werden. Verwenden Sie ausschließlich: Typ 12V, 18 Ah.

Der Tisch schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich wieder ein wenn der Akku wieder aufgeladen wird - das kann ca. 1-3 Stunden dauern.

Wenn das Produkt länger nicht benutzt wird, bitte ausschalten, da es sich im Standby Modus befindet und die Batterie sich über Wochen tiefentlädt. Bitte die Batterie in den empfohlenen Intervallen auswechseln:

Oberflächentemperatur der Batterie: Austauschintervall:

Unter 25°C (77°F) 6 Jahre 4 Jahre 30°C (86°F) 40°C (104°F) 2 Jahre

GB **BATTERY CHARGER**

The battery charger is designed for use with the products Lounge LED Pro Accu, Lounge Up LED Pro Accu and Cube LED Pro Accu. There is a built-in polyswitch for over-current protection and polarity-reverse protection. This ensures that the battery will not be damaged during the charge.

IMPORTANT!

The battery voltage is selected via the switch on the top of the unit. Please make sure it is set to 12V before charging the product.

Input Voltage: 230V AC ~ 50Hz Output Voltage: 6V / 12V DC Output Current: 1800mA

Operating Instructions

- 1.) Check the battery voltage is set to 12V by using the switch on top of the charger unit.
- 2.) Connect the charging plug into the product.
- 3.) Plug the charger into the mains supply. The red LED will
- 4.) The charging process will now automatically commence.
- 5.) Charging time: approx. 12-15h

- 1.) Keep your charger in a dry place (indoor use only).
- 2.) Never try to open the charger. Danger of fire and electric
- 3.) If the external flexible cable is damaged, it may only be replaced by the manufacturer or a representative with the specific part.
- 4.) Only use this charger with 12V Lead Acid batteries.

BATTERY

CAUTION!

40°C (104°F)

The used battery must only be changed by qualified personnel using a specific certified quality battery.

The table will automatically shut off when the battery is empty. It will turn on again when the battery recharged - this may take about 1-3 hours.

If the table is not used for a long period of time please turn it off, because the standby mode will slowly empty the battery. Please replace the battery after the correct time interval shown below, and do not continue to use the battery after its recommended replacement time.

Temperature of battery surface: Below 25°C (77°F) 30°C (86°F)

Replacement time: 6 Years

4 Years

2 Years



WICHTIGE INFORMATIONEN PROBLEMBEHEBUNG LED AKKU-PRODUKTE - BITTE LESEN!

IMPORTANT TROUBLESHOOTING INFORMATION FOR LED **BATTERY PRODUCTS - PLEASE READ!**

- Der Tisch schaltet sich automatisch ab, wenn der Akku durch Dauerbetrieb leer ist. Er schaltet sich erst wieder ein, wenn der Akku die minimale Betriebsspannung erreicht hat - das kann ca. 1-3 Stunden dauern.

- Die Batteriespannung wird auf der Oberseite des Ladegerätes mit einem Schalter eingestellt und muß vor dem Laden der Produkte auf 12V stehen, WICHTIG: Position auf 6V entlädt die Batterie und muss dann ausgetauscht werden.
- -Erst den Stecker vom Ladegerät in die Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose (sonst kann die Sicherung durchbrennen).

1) DAS GERÄT FUNKTIONIERT NICHT Die Batterie ist entladen

D

Lösung: das Gerät entsprechend der Bedienungsanleitung 12-15h laden, min. 1-3 Std. (erreichen der minimalen Betriebsspannung).

Eine oder beide Sicherungen defekt

Lösung: Sicherungen überprüfen und austauschen. Erst den Stecker vom Ladegerät in Buchse am Produkt stecken, dann in die Steckdose (sonst kann die Sicherung durchbrennen). Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

Ladegerät steht NICHT auf 12V!

Resultat: Batterie defekt und muss ausgetauscht werden. Lösung: Ladegerät auf 12V stellen.

Rote Kontroll-LED des Ladegerätes leuchtet nicht

Lösung: Steckdose auf Spannung überprüfen, wenn Kontroll-LED des Ladegerätes nicht leuchtet, dann ist das Ladegerät defekt.

Ladevorgang unterbrochen

Lösung: Stecker des Ladegerätes richtig in die Ladebuchse des Gerätes stecken!

Ladevorgang zu kurz

Lösung: Produkt für die vorgesehene Dauer laden: 12-15h

2) FERNBEDIENUNG FUNKTIONIERT NICHT

- Batterien leer oder verpolt eingesetzt (On/Off Knopf muss rot leuchten)
- Aus verschiedenen Richtungen auf das Gerät halten
- LED-Produkt ausschalten/ Štecker ziehen zum Zurück-

3) FERNBEDIENUNGSCODE VERSTELLT

Zum einstellen des richtigen Code 11233, halten Sie die MAGIC Taste gedrückt bis das Lämpchen zweimal aufleuchtet. Geben Sie den Einstell-Code entsprechend der unten angegebenen Tabelle ein (das Lämpchen leuchtet nach Eingabe des kompletten Einstellcodes zweimal auf)

1 = LAUTSTÄRKE PLUS, 2 = LAUTSTÄRKE MINUS, 3 = KANAL PLUS, 4 = KANAL MINUS

- The table turns off automatically when the battery is empty through continuous use. It will turn itself back on when the battery has been charged to a minimum level. This can take approx. 1-3 hours.

GB

- The battery voltage is selected via the switch on the top of the charging unit. Please make sure it is set to 12V before charging the product.

IMPORTANT: Switching the charger to 6V can damage the battery. When this happens it must be changed.

- Make sure that the charger is plugged into the product before plugging into the mains (otherwise the fuse may

1) THE UNIT DOES NOT WORK Battery is empty

solution: according to the instruction manual the unit requires 12-15h to fully charge, and a minimum of 1-3h (to reach the minimum operating voltage).

One or both fuses are defect

Solution: Check fuses and replace if necessary. Make sure that the charger is plugged into the product before plugging into the mains (otherwise the fuse may blow). Keep product away from moisture.

Charger is NOT switched to 12V!

Result: battery is damaged and must be replaced. Solution: Make sure unit is set to 12V.

Red light on charger is not lit

Solution: check the power supply, if the red light on the charger is still not lit, the charger is faulty.

Charge is interrupted

Solution: make sure the charger is correctly plugged into the socket of the unit!

Charge is to short

Solution: charge the product for the specified amount of time: 12-15h.

2) THE REMOTE CONTROLLER DOES NOT WORK

- The battery is empty or the batteries are inserted the wrong way round (On/Off button must be lit red)
- Point the remote controller at the unit from different
- Switch the LED product off or pull the plug to reset.

3) THE REMOTE CONTROLLER IS BLOCKED

To set the correct code 11233, hold the 'MAGIC' button down until the small light flashes twice. Enter the installation code according to the table below (the small light lights up twice after entering the correct installation

1 = VOLUME PLUS, 2 = VOLUME MINUS,

3 = CHANNEL PLUS, 4 = CHANNEL MINUS

